

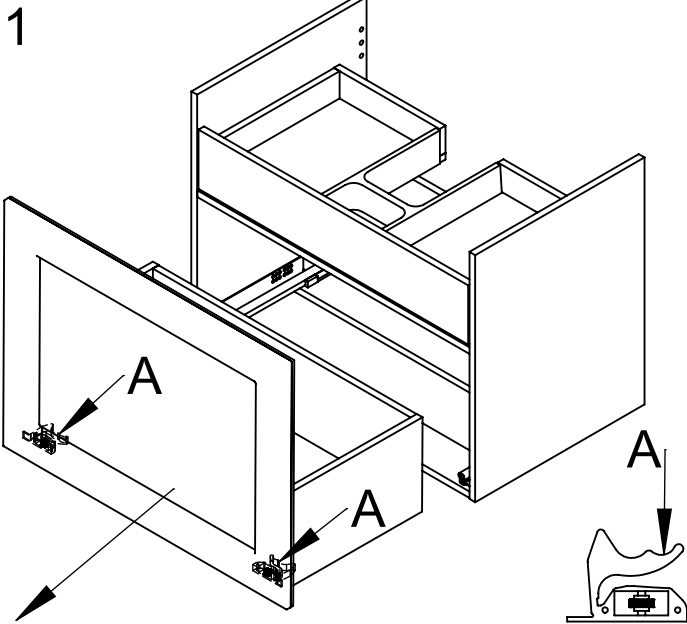
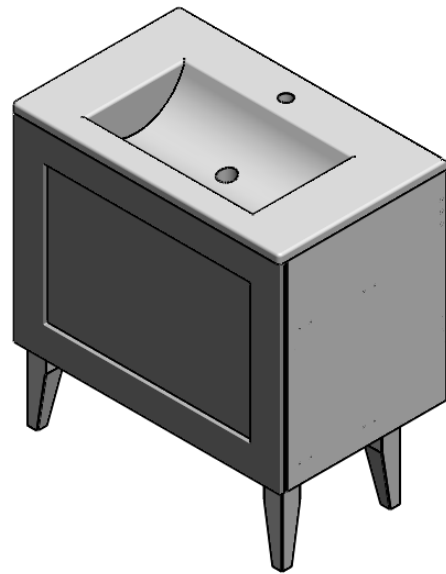


SWOON SQUARE 500/650/800/1000



Tvättställsskåp/Vanity unit/Allaskaapit

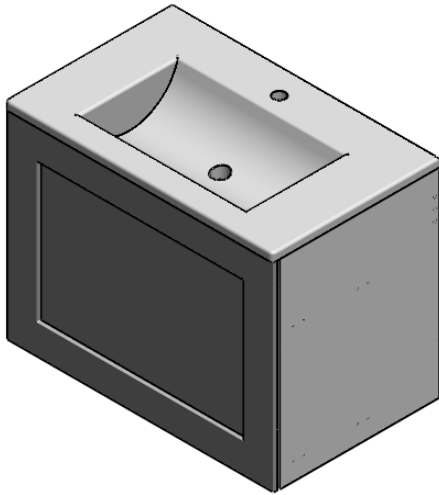

1
A. Tryck in handtagen och tag ur lådan.
A. Press the handles and take out the drawer.
A. Paina kahvaa ja vedä laatikko irti.

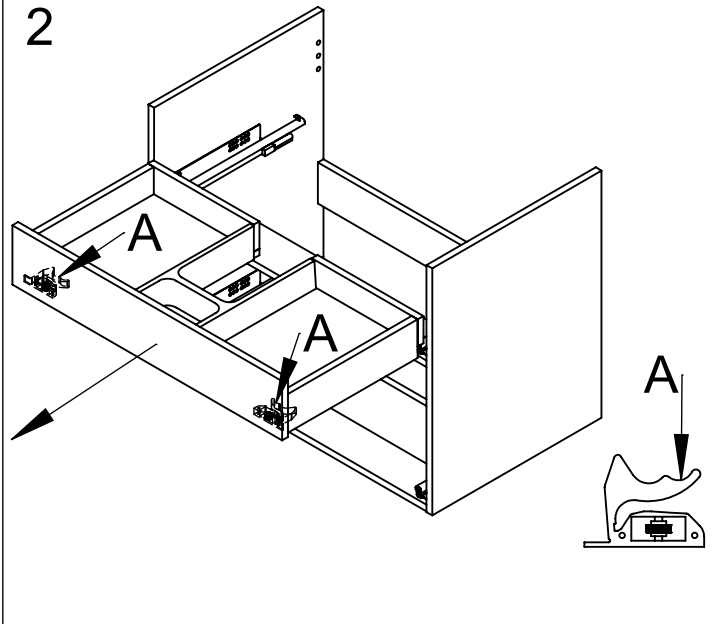


2
A. Tryck in handtagen och tag ur innerlådan.
A. Press the handles and take out the inner drawer.
A. Paina kahvaa ja vedä sisälaatikko irti.

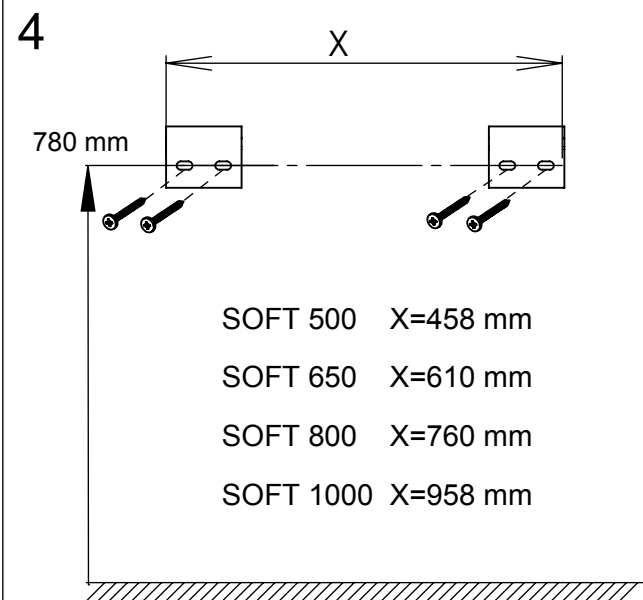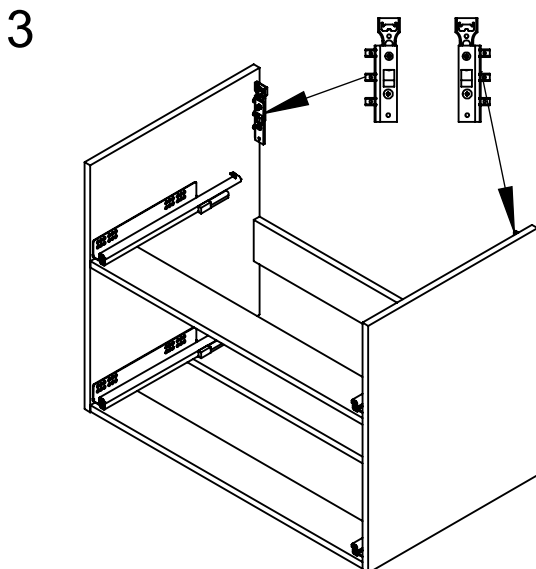


SOFT 500	X=458 mm
SOFT 650	X=610 mm
SOFT 800	X=760 mm
SOFT 1000	X=958 mm

5


x 8

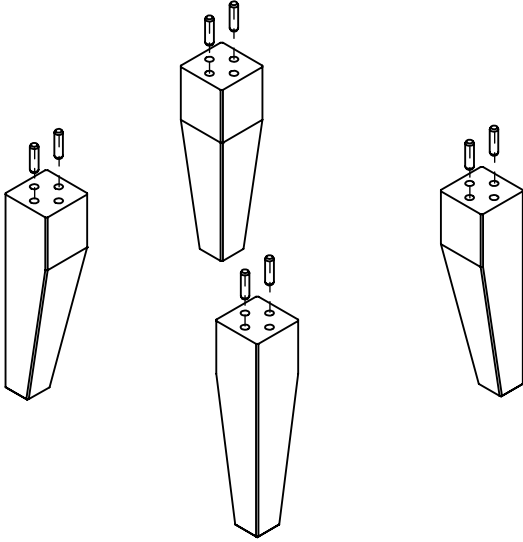


6

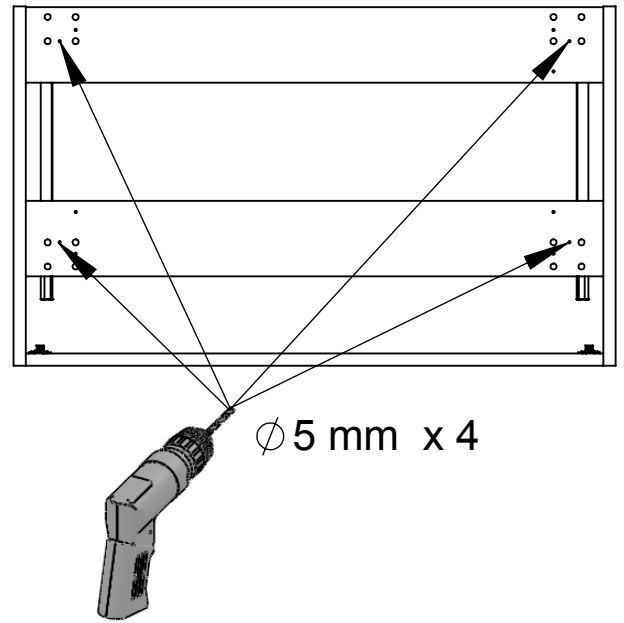


7

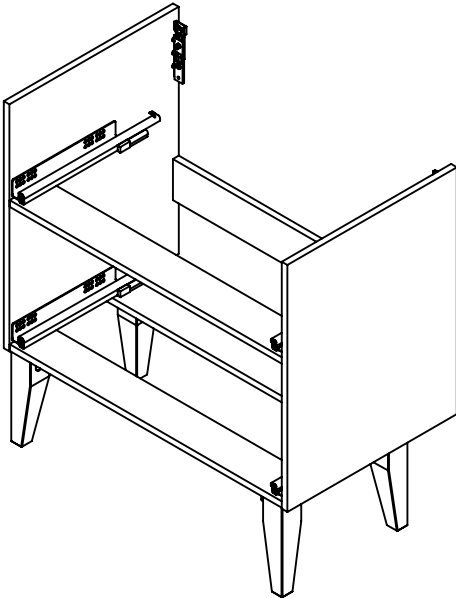

8

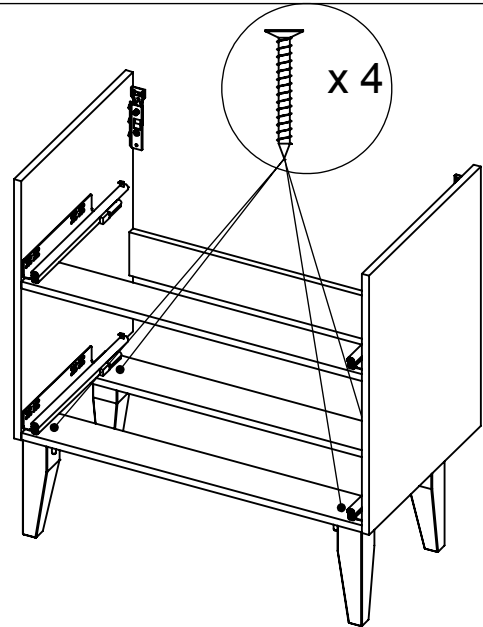

9

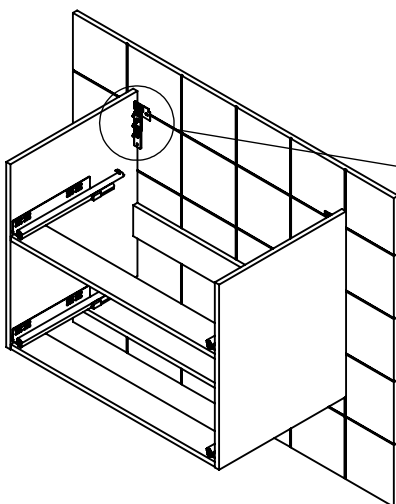

Efter höjjustering, glöm ej att dra åt skruv "A"

After height adjustment, do not forget to tighten the screw "A"

Korkeussäädön jälkeen kiristää ruuvi "A"

